


# Uživatelská příručka & návod k montáži

BG01-HU

Model č.      LM6567 ☐      RM65-A ☐      RMG65 ☐  
                 RMW65 ☐      VH65-A ☐

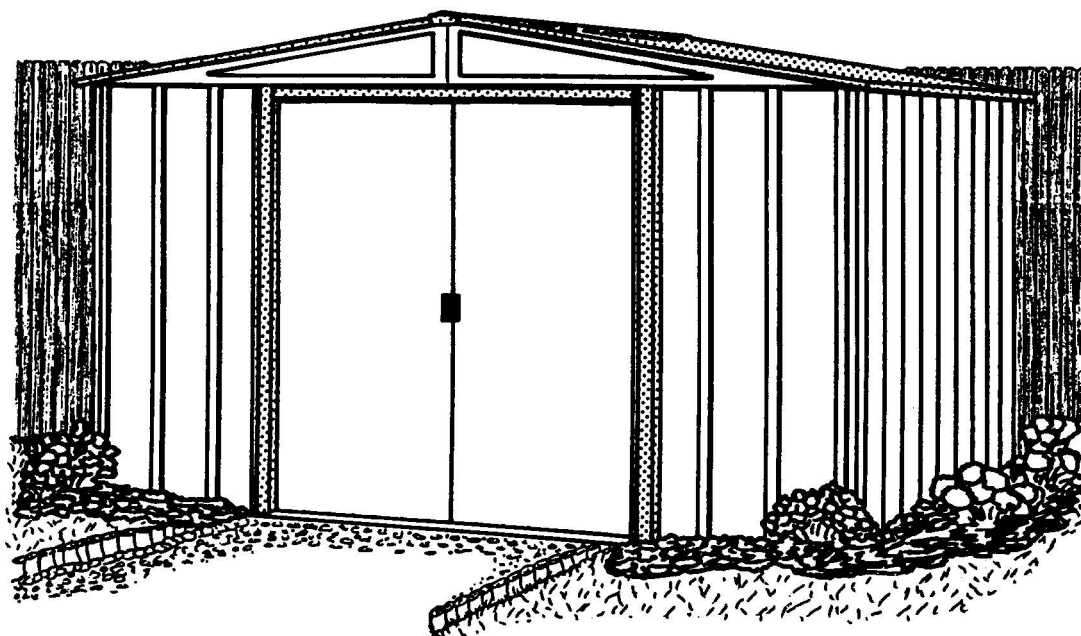

715200515

**Skladovací:** 27 Sq. Ft.      158 Cu. Ft.  
**prostory**      2,5 m<sup>2</sup>      4,5 m<sup>3</sup>



**UPOZORNĚNÍ:** NĚKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ HRANY. PROTO BUĎTE PŘI MANIPULACI S NIMI OPATRNÍ, ABYSTE NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ. Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PŘED MONTÁŽÍ PŘEČTĚTE INFORMACE O BEZPEČNOSTI, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TĚTO PŘÍRUČCE. PŘI MANIPULACI S KOVOVÝMI ČÁSTMI NOSTE RUKAVICE.

**Konstrukční rozměry** \* velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu

| *Rozměry<br>cca | Rozměry<br>základny | Vnější rozměry<br>(roh střechy-roh střechy) |          |          | Vnitřní rozměry<br>(stěna-stěna) |          |          | Dveře<br>Otevírání |          |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|----------|----------|--------------------|----------|
|                 |                     | Šířka                                       | Hloubka  | Výška    | Šířka                            | Hloubka  | Výška    | Šířka              | Výška    |
| 6' x 5'         | 74" x 57"           | 76 1/4"                                     | 59 1/2"  | 74 7/8"  | 71 1/4"                          | 54 1/4"  | 73 5/8"  | 32"                | 65"      |
| 1,8 m x 1,4 m   | 188,0 cm x 144,8 cm | 193,7 cm                                    | 151,1 cm | 190,2 cm | 181,0 cm                         | 137,8 cm | 187,0 cm | 81,3 cm            | 165,1 cm |

# NEŽ ZAČNETE....

## Uživatelská příručka:

Před zahájením montáže se seznámte s příslušnými požadavky stavebního zákona ohledně umístění či základů. Prostudujte si tuto uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité informace a užitečné rady, které mohou montáž zjednodušit a zpříjemnit.

**Pokyny k montáži:** Jsou obsaženy v této příručce a obsahují veškeré informace týkající se Vašeho konstrukčního modelu. Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a během montáže dodržujte pořadí jednotlivých kroků, což Vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku.

**Základy a ukotvení:** Váš domek musí být ukotven k zemi, aby bylo zabráněno případnému poškození větrem. Základna je nezbytná pro sestavení přesného čtvercového a rovného domku. Kotvicí materiál a základna nejsou součástí základního balení vašeho domku. Tento návod poskytuje informace o několika metodách, které jsou běžně používány k zabezpečení a postavení domku.

**Díly a seznam dílů:** Ujistěte se, zda máte veškeré díly, které budete potřebovat k montáži.

- Na dílech naleznete příslušná čísla dílů. Tato čísla (před -) musí souhlasit s čísly v seznamu dílů.
- Pokud zjistíte, že určitý díl chybí, kontaktujte svého prodejce:
- Porovnejte seznam dílů s obsahem kartonů. Nejdříve se spojují některé jednotlivé díly do větších celků, které se použijí při další montážní činnosti.
- Seznamte se s náradím a spojovacími prvky, které usnadní montáž. Jsou zabaleny v kartonech a slouží k urychlení montáže.

# NAPLÁNUJTE SI....

**Předpověď počasí:** den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.

**Týmová práce:** je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.

**Nářadí a nástroje:** při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.



**Výběr a příprava místa montáže:** před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.

- Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří a že je kolem domku dostatečný přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.


- Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit kotvicí systém

# BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM....

A05-CZ

**Během montáže domku je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.**


- Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.

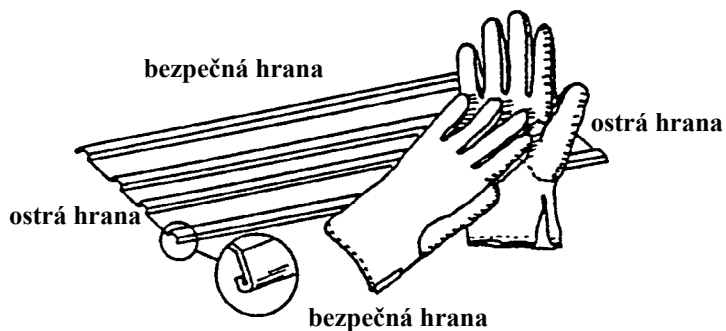


- V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z nepozornosti.




- Nikdy se neopírejte plnou vahou o střešní domku. Při používání štaflů se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.

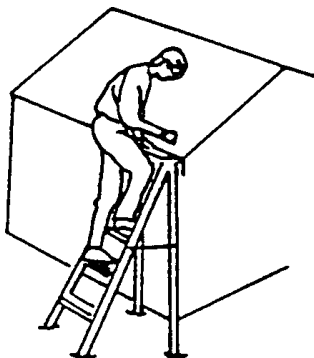


- Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznámte se s jejich používáním.

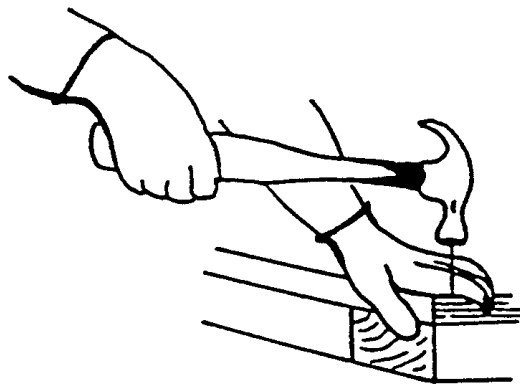

- Pokud chybí některý díl, nezačínajte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.

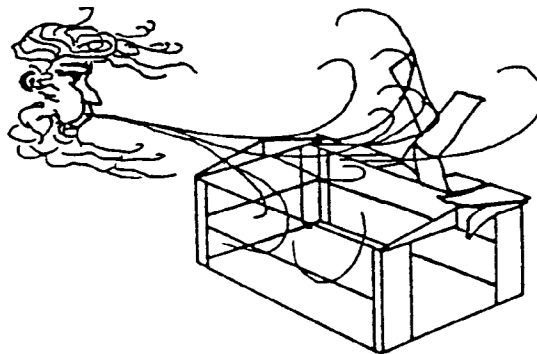

- Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké plochy, vystavené větru, kladou velký odpor, snadno ztratí stabilitu a mohou montáž značně zkomplikovat.

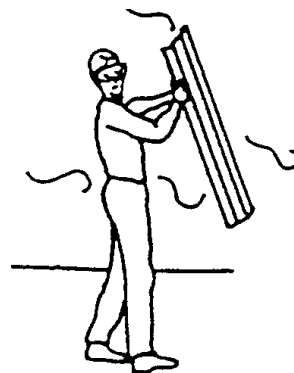

# PÉČE & ÚDRŽBA....

**Údržba povrchu:** pro zvýšení odolnosti je třeba vnější povrch pravidelně čistit a ošetřovat. Jakmile objevíte poškození či škrábance, věnujte pozornost jejich odstranění. Nejdříve očistěte povrch drátěným kartáčem, omyjte jej vodou a naneste nátěr podle pokynů výrobce.

**Střecha:** pomocí dlouhého koštěte s jemnými štětinami odstraňujte ze střechy listí i sníh. Těžký sníh na střeše může domek poškodit a hrozí rovněž nebezpečí úrazu.

**Dveře:** prostor dveří by měl být bez nečistot, jinak hrozí nebezpečí jejich vypadnutí. Dvevní závěsy by se měly každý rok promazávat. Dveře zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k jejich poškození vlivem větru.

**Spoje:** použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Slouží jako ochrana proti pronikání vlhkosti a zároveň jako ochrana před poškrábáním kovových částí šrouby. Provádějte pravidelnou kontrolu šroubů, matic atd. a podle potřeby je utáhněte.

**Vlhkost:** snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte příslušnou fólii (parotěsná zábrana). Nezapomenete na pravidelné větrání.

## Další tipy....

- Čísla dílů na panelech odstraníte vodou a mýdlem.
- Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové těsnění.


**V domku by se neměla ukládat bazénová chemie. Hořlavé látky a žíraviny je třeba skladovat ve vzduchotěsně uzavřených nádobách.**

**Uživatelskou příručku a pokyny k montáži uschovejte pro případné budoucí použití.**

# Příslušenství...

## Střešní podpěrná sada (proti těžkému sněhu):


Dodatečné střešní nosníky a štítová opěry jsou navrženy proto, aby zvýšily odolnost střechy proti nahromaděnému sněhu. Navýší nosnost střechy o 50%.

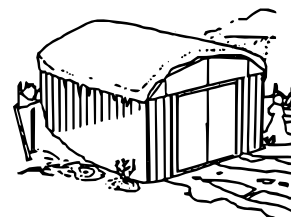

## Kotvicí sada


### Model č. AK4

Kotvicí sada obsahuje vysoce odolné ocelové vruty, 60' (18m) ocelový kabel a 4 kabelové svorky. Žádné kopání nebo betonování, jen vložte kabel pod střechu, přes střešní nosníky do vrutu, které se následně zašroubují do země. Pro domky větší než 10' x 9' (3,0 m x 2,6 m) použijte 2 sady.

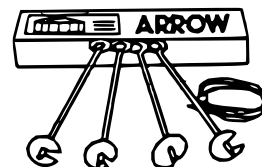

### Model č. AK100


Nový kotvicí systém do betonu umožňuje ukotvit domek jakékoliv velikosti přímo do betonu. Každá sada obsahuje vysoce odolné, žárem galvanizované rohové klíny z oceli a obvodové sponky, které pasují přes podlahovou konstrukci a zajišťují šrouby v betonové desce. Celý montážní návod a 1/4" vrták je součástí balení.

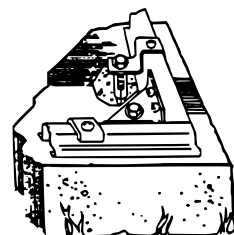

## Sada základna


MODELS FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A and FB1014-A

Nový jednoduchý podlahový systém vyrobený z vysoce odolné, žárem galvanizované oceli. Použijte jako základnu pro překližku, písek nebo kámen.

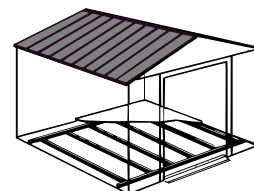

# PODLAHA....

## Vytvoření základů pro domek

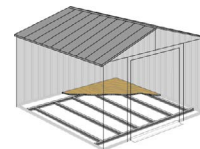

### MOŽNOST 1: ZPEVNĚNÝ PODKLAD (PÍSEK, ŠTĚRK)

Zpevněný podklad není vhodný z důvodu přirozeného pohybu spodní půdy a následnému zakřivení konstrukce domku. Rovněž vzlinající zemní vlhkost napomáhá korozi všech kovů.

Časová náročnost 1 - 2 hodin.

### MOŽNOST 2: DŘEVĚNÁ DESKA


Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Tlakově ošetřené dřevo nesmí být použito tam, kde je v kontaktu s domkem ARROW. Vlastnosti takto ošetřeného dřeva způsobují rychlou korozi kovu. Pokud dojde ke kontaktu s domkem, bude omezena záruka. Doporučujeme:

- 2x4 dřevěná prkna (5cm x 10cm)
- překližku pro venkovní použití 5/8" (1,5cm) 4 x 8 (122cm x 244cm)
- galvanizované hřebíky
- případně betonové kvádry

Základna by měla být rovná (bez vypouklín, vyvýšenin apod.). Potřebný materiál zakoupíte v místním obchodě se dřevem.

Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).

Vytvořte rám (pomocí galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech 16"/24" (40,6cm/61,0 cm). Vznikne tak vnitřní rám (viz schéma). K rámu přichyťte překližku (pomocí galvanizovaných hřebíků).

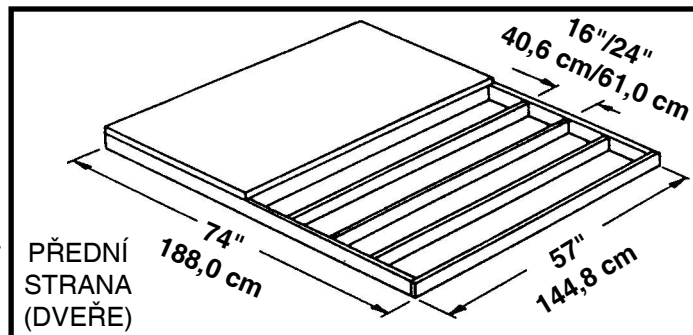

Časová náročnost 6 - 7 hodin.

Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o 9/16".

### MOŽNOST 3: BETONOVÁ DESKA


Deska by měla být silná minimálně 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu. Doporučujeme:

- 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu)
- beton • plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm)
- K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs:
  - 1 částí cementu
  - 3 částí hrubozrnného písku
  - 2 1/2 částí jemného písku

#### Příprava místa stavby/vytvoření podkladu

1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrko-pískem a vrstvu ušlepejte.
3. Štěrko-pískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyřech prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně rovný.

Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).

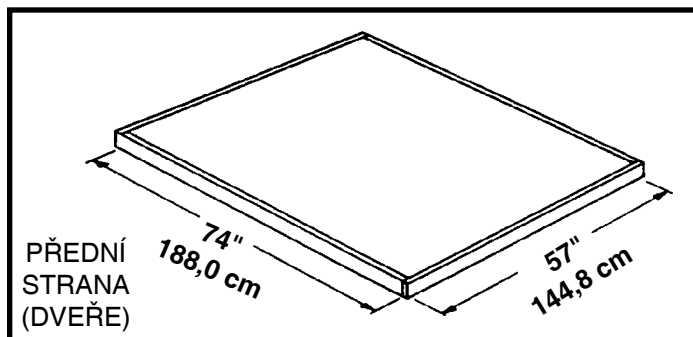

Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken

# UKOTVENÍ....

## Ukotvení domku


**Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.**

Doporučené metody ukotvení viz níže.

**ARROW kotvící sada (AK4 nebo 60298):**


Doporučujeme použít s **jakoukoliv** navrhovanou **základnou**.

**Obsahuje:** 4x kotvu s kabelem, svorky a instrukce k montáži

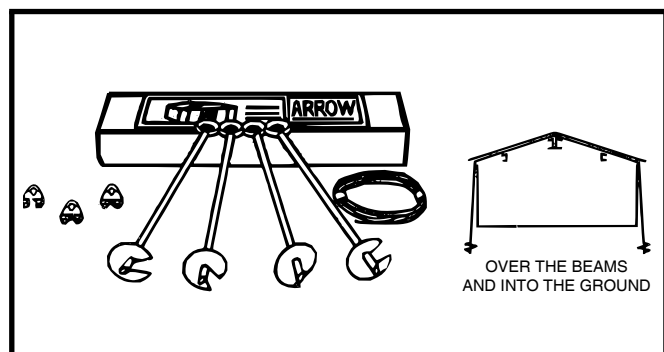

**Ukotvení do dřeva/podpěry:**


Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.

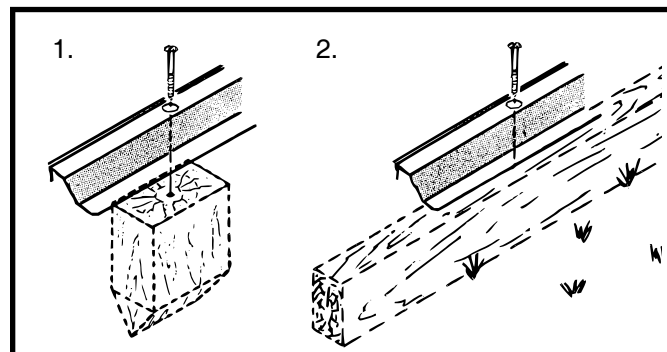

**ARROW kotvící sada (AK100 nebo 68383):**

Doporučujeme použít s **betonovou** základnou.

**Obsahuje:** rohové klíny, obvodové sponky, spojovací díly, 1/4" vrták a instrukce k montáži.

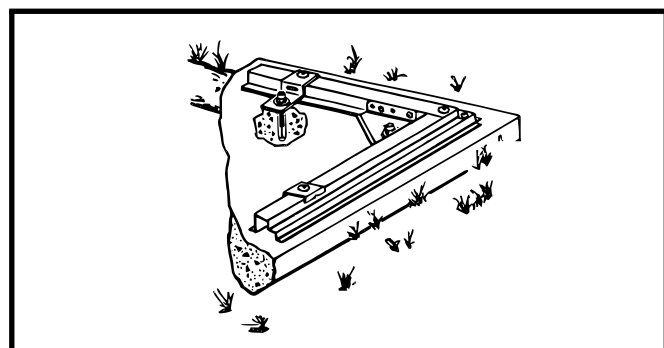


**Ukotvení do betonu:**

1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 2".

2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6".

\* při montáži do betonu použijte odpovídající hmoždinky

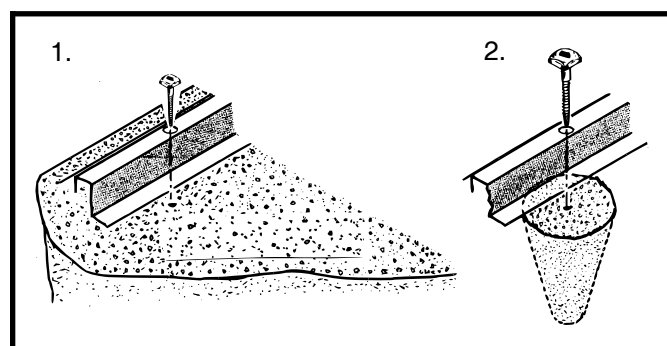



# Železářské díly...

Vyjměte ze sáčku, uschovejte  
do posledního kroku montáže



**65103**  
#8-32 šestihranná matice (61)




**65900A**  
#10Bx1/2" (13 mm)  
černý šroub (8)  
(v balení se šrouby)




**65923**  
#8-32x3/8" (10 mm)  
šroub (61)



**65004**  
#8Ax5/16" (8 mm)  
šroub (176)



**66045**  
madla (2)




**66646**  
podložka (181)  
(5 balení po 40)




**65109**  
#8-32 uzavřená matice (6)  
(v balení se šrouby)




**67468**  
krytka (2)

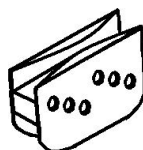


**66769**  
pojezd (4)



**66382**  
spodní vedení dveří (4)

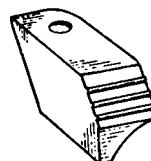

**66183**  
krytka střešní lišty  
(2 pravé a 2 levé)

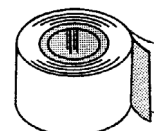

**67293**  
těsnicí páska (1)



**66775**  
Vložka (2)  
(v balení se šrouby)


# Seznam dílů

BG12-CZ

| Montážní č. | Číslo dílu | Popis dílu            | Počet ks v balení | Kontrola obsahu |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 1           | 5964       | Střešní trám          | 1                 |                 |
| 2           | 5982       | Střešní roh           | 1                 |                 |
| 3           | 5996       | Pravý štít            | 2                 |                 |
| 4           | 5997       | Levý štít             | 2                 |                 |
| 5           | 6015       | Boční střešní lišta   | 2                 |                 |
| 6           | 6442       | Pravý střešní panel   | 2                 |                 |
| 7           | 6443       | Levý střešní panel    | 2                 |                 |
| 8           | 10499      | Horizontální kování   | 4                 |                 |
| 9           | 6657       | Kování dveřní kliky   | 2                 |                 |
| 10          | 6658       | Podpěra štítu         | 2                 |                 |
| 11          | 6869       | Hřeben střechy        | 1                 |                 |
| 12          | 6627       | Stěnový panel (zadní) | 2                 |                 |
| 13          | 10485      | Pravé a levé dveře    | 2                 |                 |
| 14          | 8200       | Stěnový panel (boční) | 2                 |                 |
| 15          | 9370       | Zárubeň               | 2                 |                 |
| 16          | 9390       | Panel předního rohu   | 2                 |                 |
| 17          | 9394       | Panel zadního rohu    | 2                 |                 |
| 18          | 9396       | Dveřní lišta          | 1                 |                 |
| 19          | 9397       | Zadní středová lišta  | 1                 |                 |
| 20          | 9925       | Zadní horní lišta     | 1                 |                 |
| 21          | 9399       | Zadní podlahový rám   | 1                 |                 |
| 22          | 9400       | Boční středová lišta  | 2                 |                 |
| 23          | 9926       | Boční horní lišta     | 2                 |                 |
| 24          | 9402       | Boční podlahový rám   | 2                 |                 |
| 25          | 9403       | Přední podlahový rám  | 1                 |                 |

# Sestavení podle montážního čísla dílu

C13-CZ

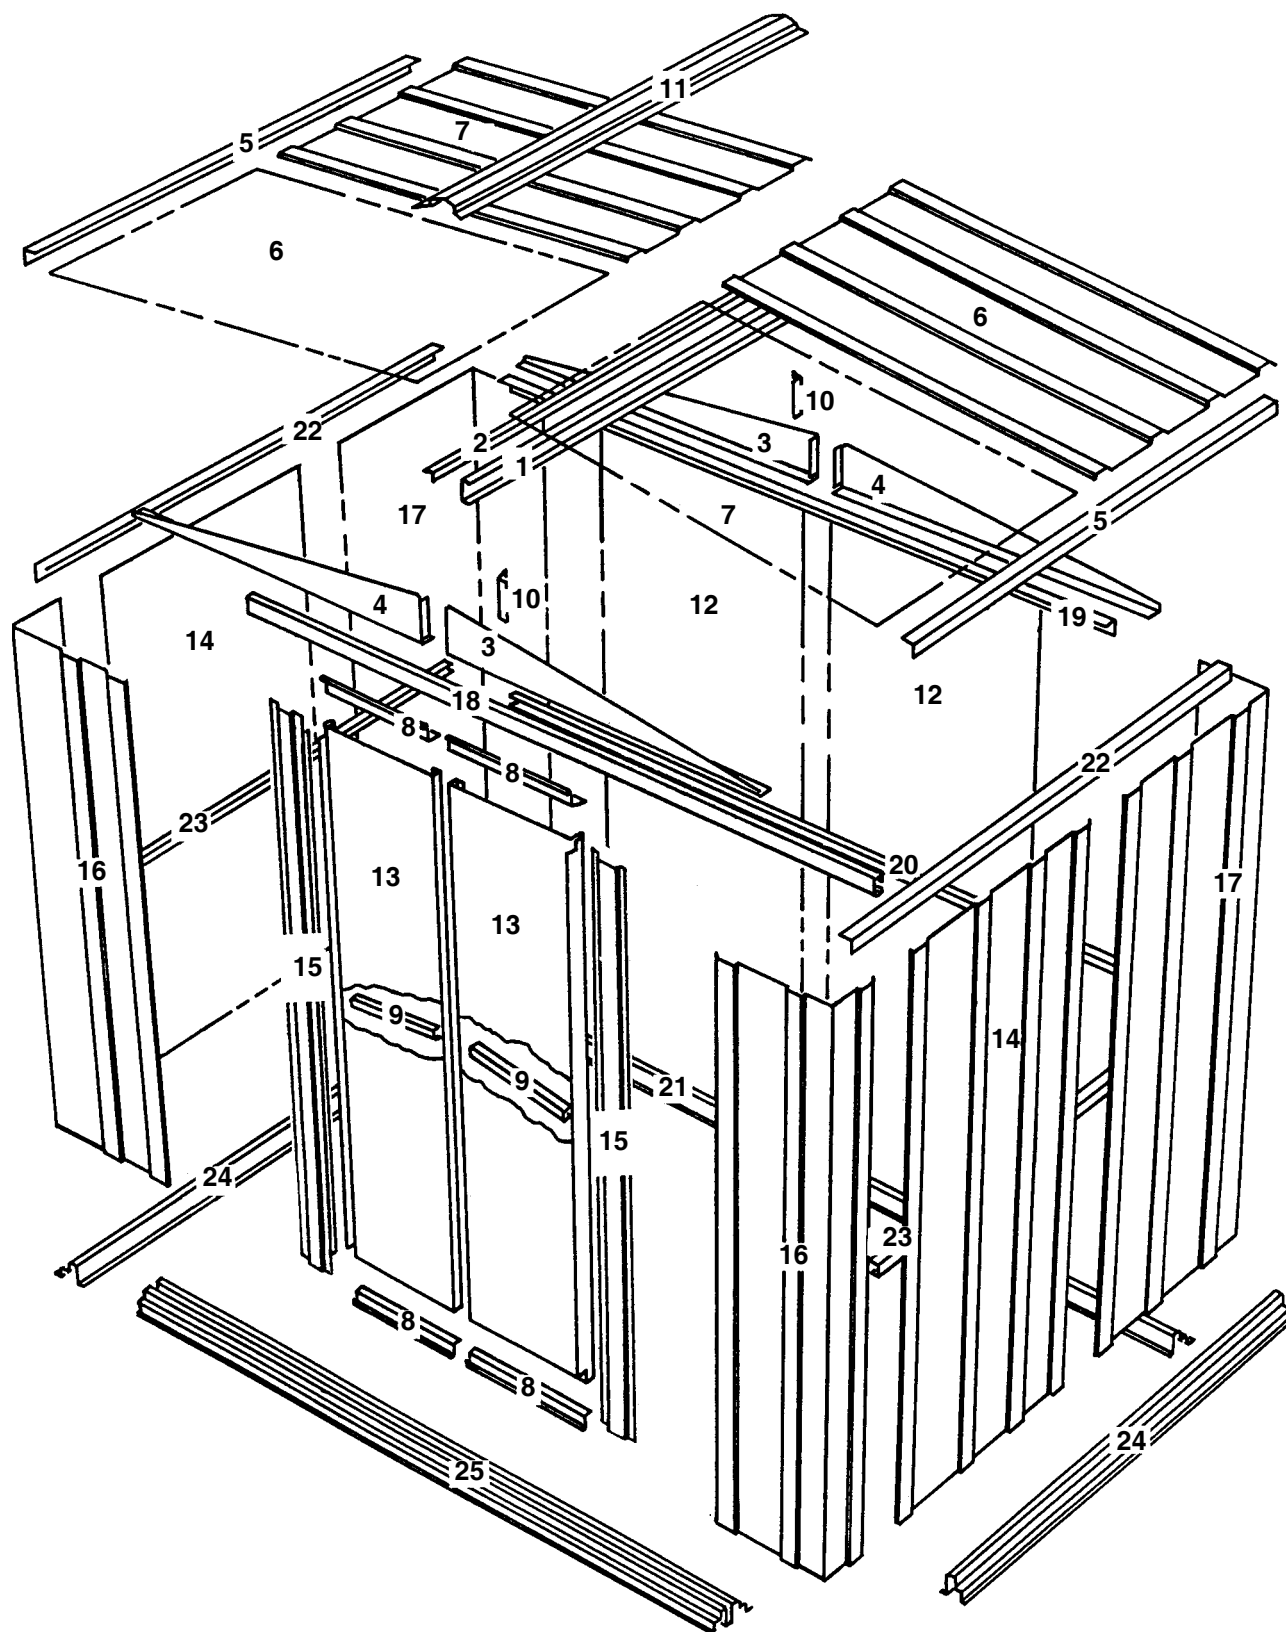

# Krok 1


C14-CZ

## ● Potřebné díly ● Montáž dveřní lišty


● 9396 Dveřní lišta (1)

Dveřní lišta tvoří podporu pro zasouvací dveře a zároveň zpevňuje přední stěnu.


**Upozornění:** Otvory v horní části lišty slouží k přichycení štítu k přední stěně (pozdější krok).

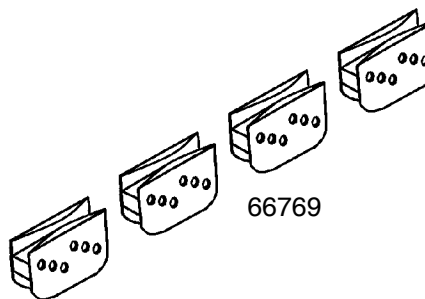

**1** Na lištu nasuňte **pojezdy** (viz pohled z boku) .

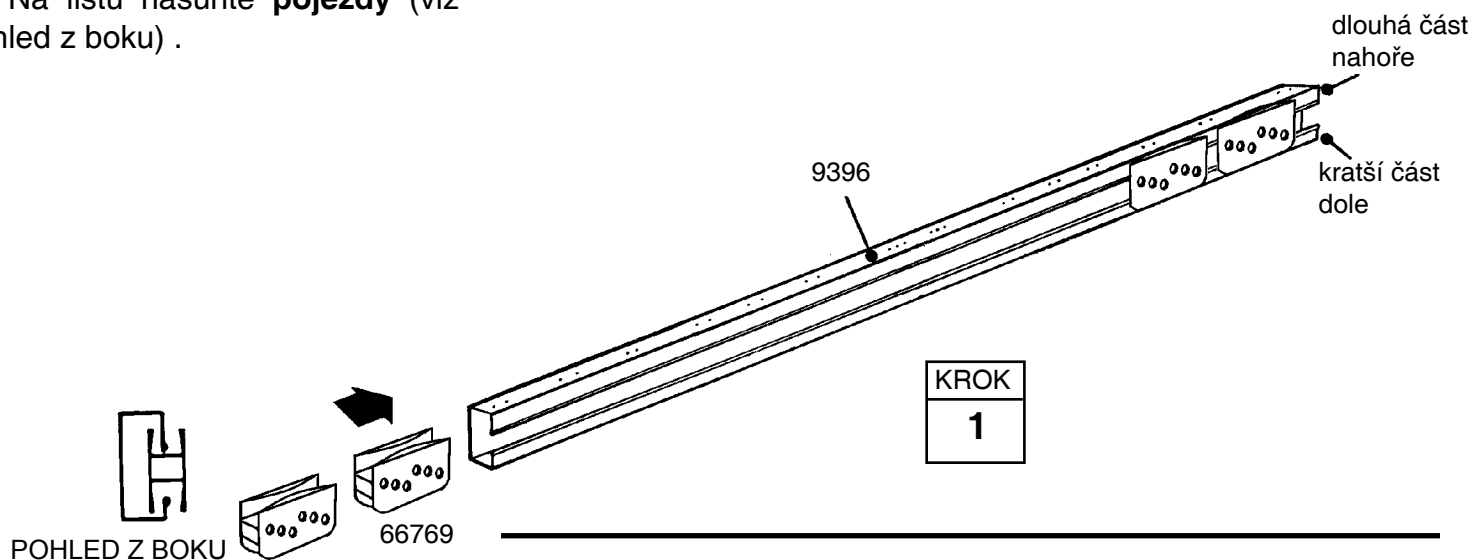

**2** Smontované díly odložte stranou pro pozdější použití.

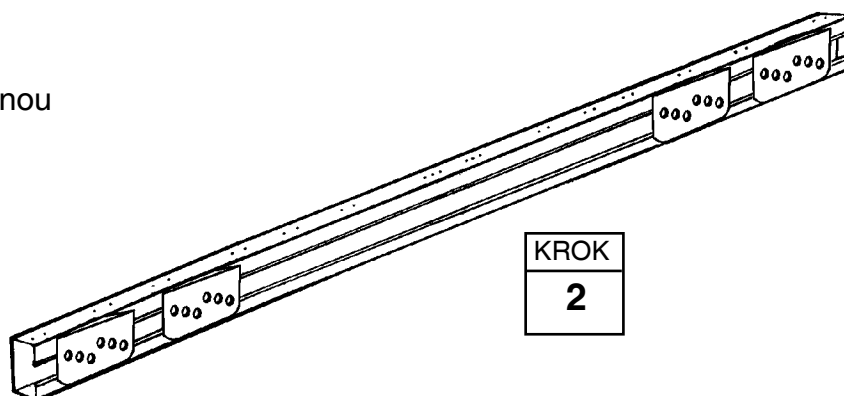


# Krok 2

C15-CZ

## ● Potřebné díly ● Podlahový rám

- 9403 Přední podlahový rám (1)
- 9399 Zadní podlahový rám (1)
- 9402 Boční podlahový rám (2)

**1** Smontujte čtyři rohy podlahového rámu pomocí dvou šroubů v každém rohu (viz obr.). Přední rohy spojte šrouby zespodu, aby byly matice nahoře.

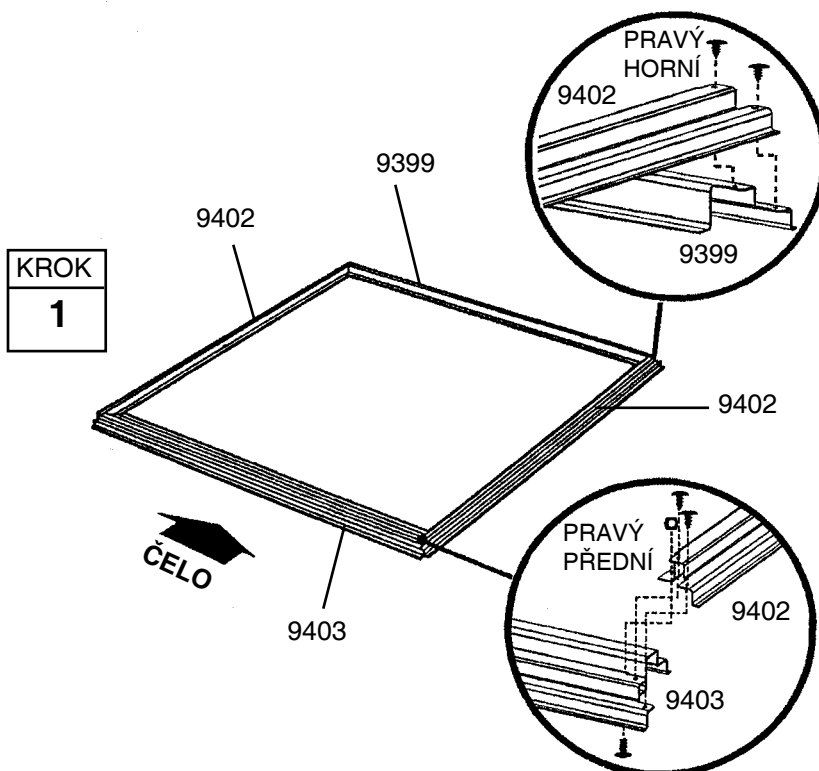

**2** Změřte rám příčně. Pokud jsou oba příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.


### UPOZORNĚNÍ

Pokud jste vytvořili dřevěnou nebo betonovou základnu, odložte ukotvení podlahového rámu na pozdější dobu - po postavení domku.

KROK

2

Pokud jsou příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.

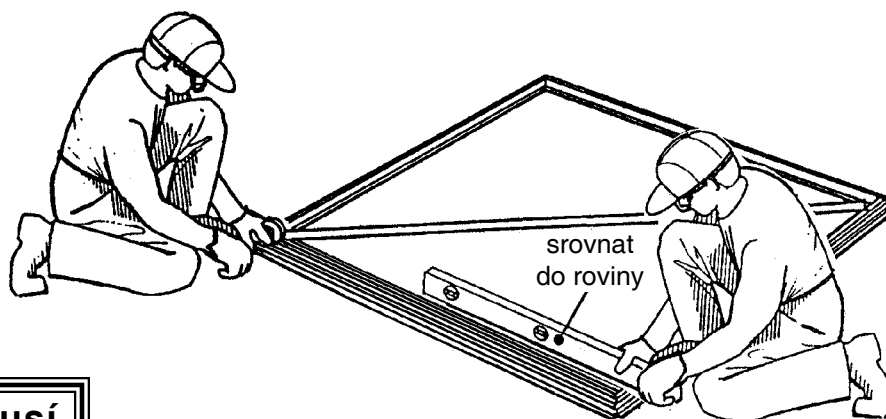

**Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.**

# Krok 3

BG16-CZ

## ● Potřebné díly ● Rohy/Stěny

- 9390 Přední rohový panel (2)
- 9394 Zadní rohový panel (2)
- 8200 Stěna panel (2)

### UPOZORNĚNÍ

Následující část montáže je časově velmi náročná. Nepokračujte v ní, pokud nemáte dostatek času, abyste ji dokončili téhož dne. Nedokončený domek se snadno poškodí, např. poryvem mírného větru.

Pod každého šroub ve stěnách patří podložka.



SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ

**1** Podle obrázku umístěte **panely předního rohu** v rozích rámu podlahy. Nejširší část každého z rohových panelů musí být umístěna před stavbou. Pomocí dvou vrtů připevněte rohové panely k podlažnímu rámu.

**2** Podle obrázku umístěte **panely zadního rohu** za zadní část stavby. Nejširší část každého z rohových panelů musí být umístěna podél stavby. Pomocí čtyřech vrtů připevněte rohové panely k podlažnímu rámu.

### UPOZORNĚNÍ

Stěnové panely se dodávají ve dvou šířkách. Každý ze stěnových panelů má na jedné straně lisované žebro. Lisované žebro musí vcházet pod žebro panelu, který je následuje.


**3** Podle obrázku připevněte **stěnové panely** ke stranám

### UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, zda jsou panely umístěné a upevněné přesně podle obrázku.

KROK

2

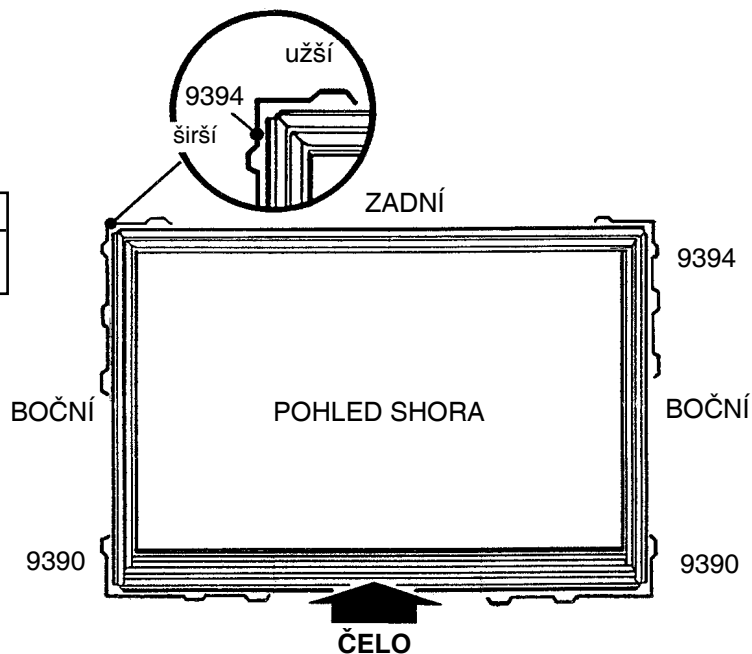


KROK

1

PODLOŽTE ROHOVÝ PANEL LÍŽINOVÝMI SCHODY, DOKUD NEBUDE PŘIPOJEN STĚNOVÝ PANEL.

vypouklou částí do sebe

podložka

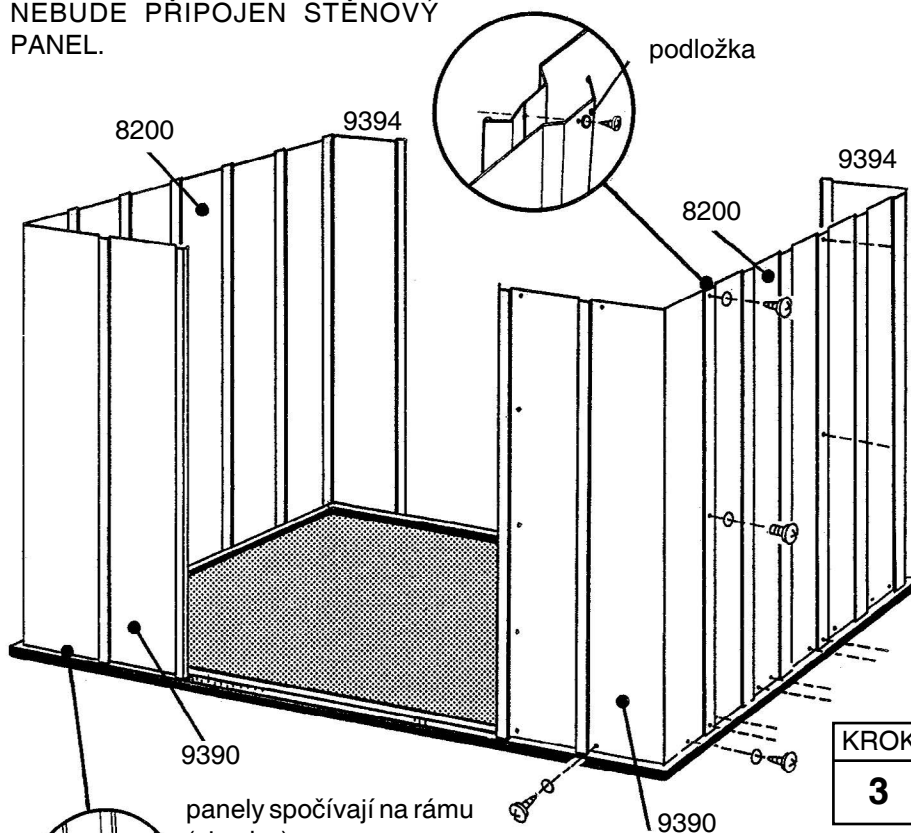

**Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.**

# Krok 4

C17-CZ

## ● Potřebné díly ● Rámy

- 9397 Zadní středová lišta (1)
- 9925 Zadní horní lišta (1)
- 9926 Boční horní lišta (2)
- 9400 Boční středová lišta (2)
- Smontovaná dvevní lišta (1)

Lišty tvořící hlavní rám zajistí stabilitu stěn a vytvoří základ pro připojení štítu, který podpírá střechu.


**1 Zadní horní lištu** přišroubujte podélně zevnitř k horní části zadní stěny.

**2 Zadní středovou lištu** přišroubujte podélně ke středu zadní stěny.

**3 Boční horní lišty** přišroubujte podélně zevnitř k horní části bočních stěn. Boční horní lišty musí překrývat zadní horní lišty v rozích.

**4 Boční středové lišty** přišroubujte podélně ke středu bočních stěn. Překrývající se části spojte pomocí šroubů.

**5 Již smontovanou dvevní lištu** přišroubujte k horní části předního panelu (otvory směrem nahoru). Viz obrázek.

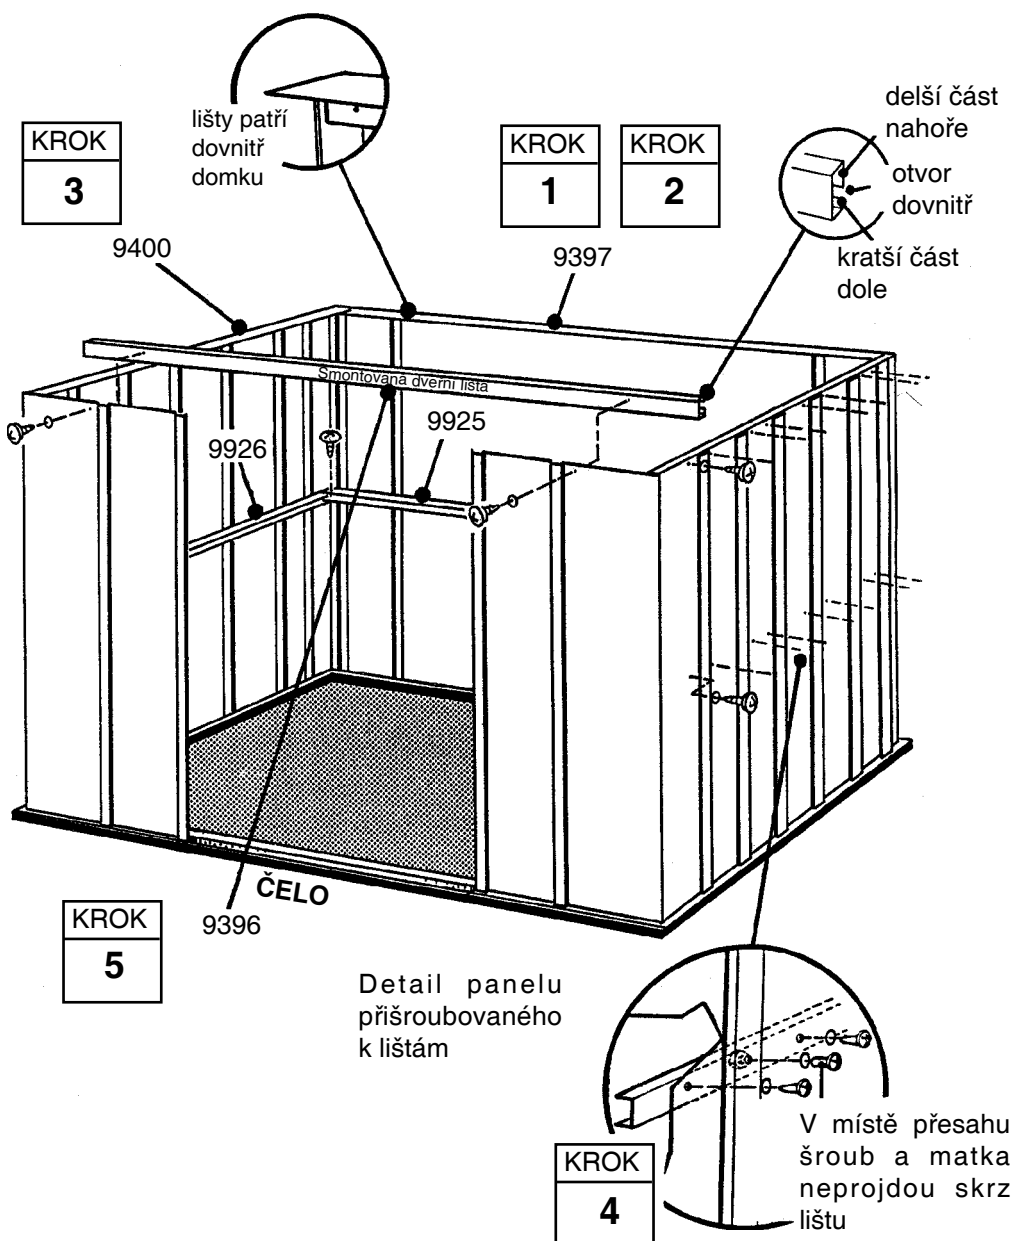

# Krok 5


BG18-CZ

## ● Potřebné díly ● Stěny

● 6627 Stěna panel (2)

**1** Stěny přišroubujte v horní i dolní části.

**2** Ke střední části stěn připevněte středovou lištu. Vypouklé části připevněte jako v předchozích případech.

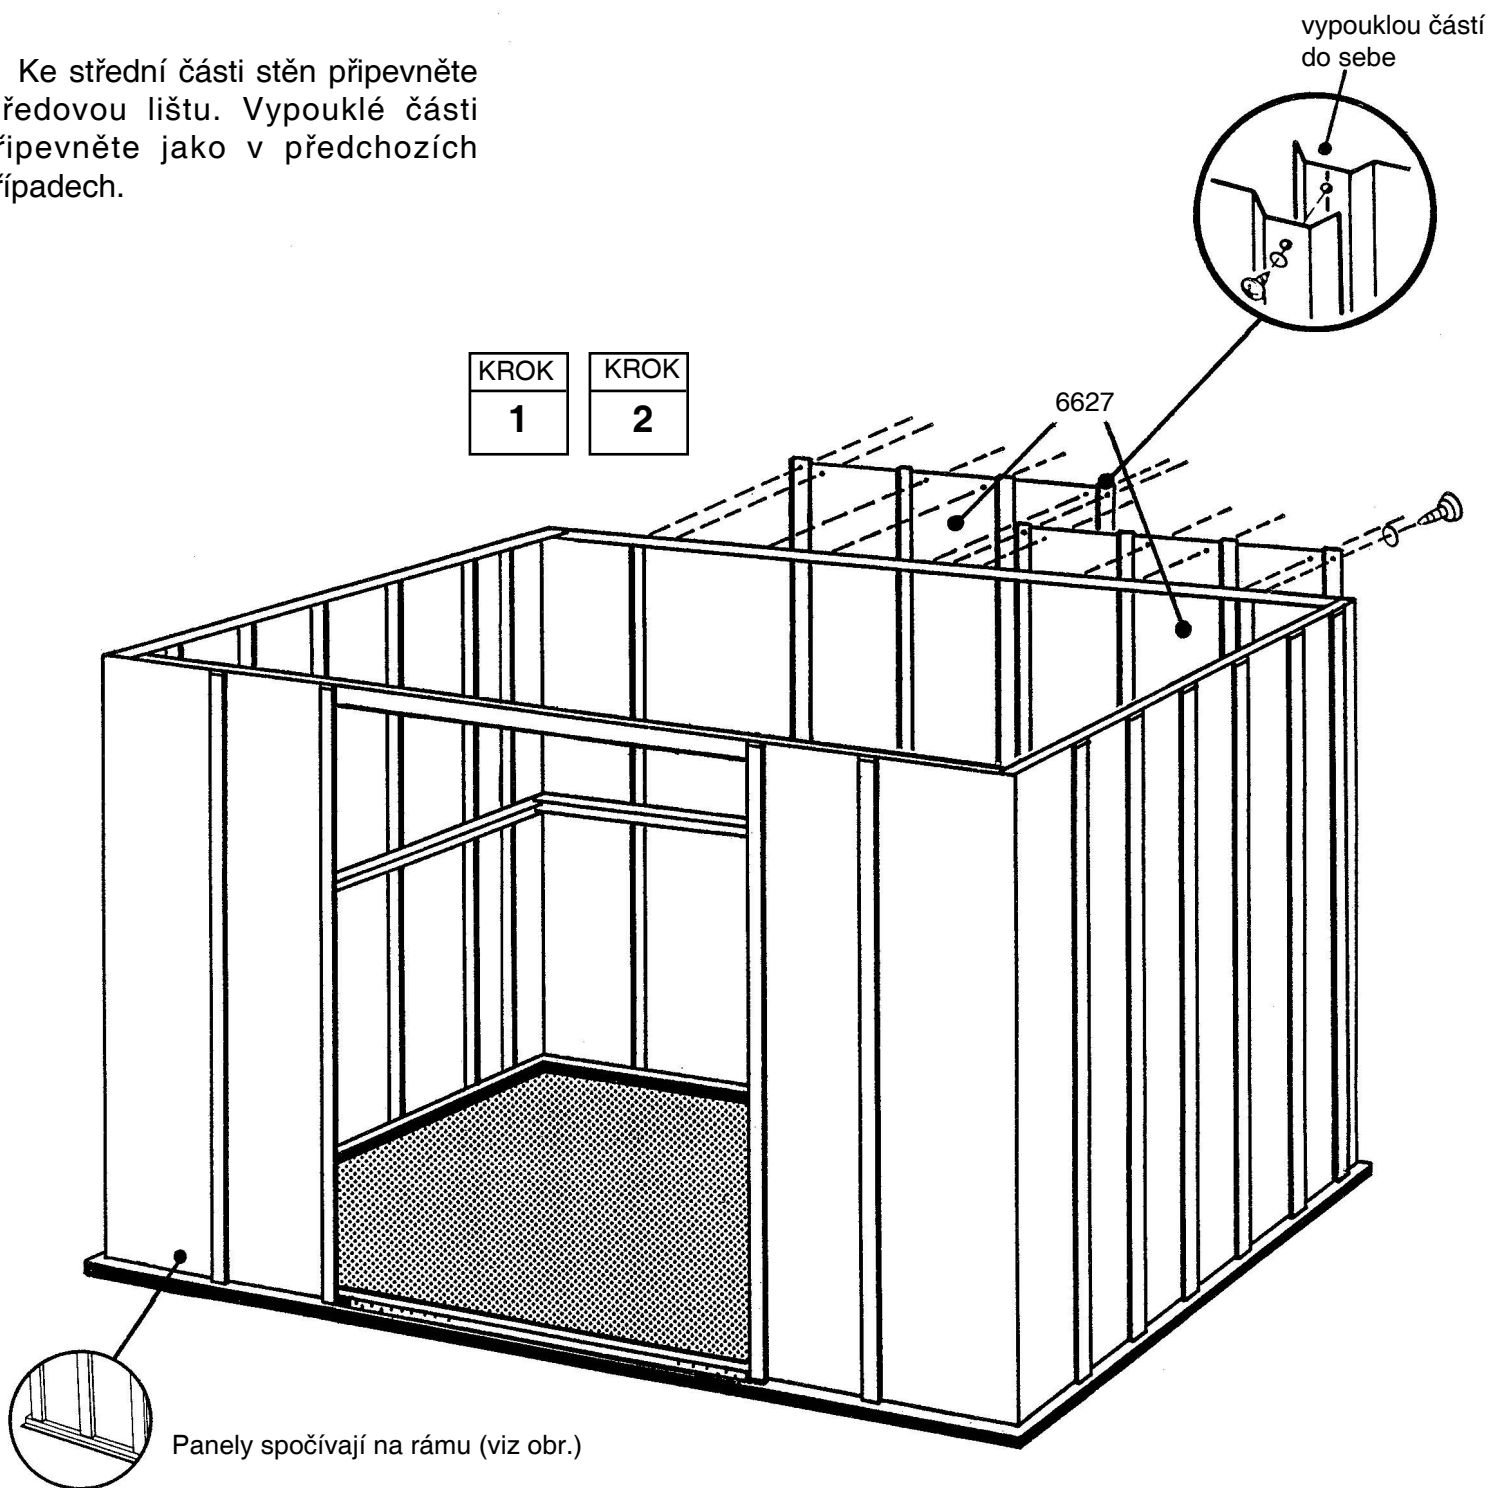



# Krok 6


BG19-CZ

## ● Potřebné díly ● Zárubně

● 9370 Zárubeň (2)


Dvevní zárubně zpevní otvor pro dveře a začíšťují jeho okraj. Obě zárubně instalujte podle následujícího postupu:

**1** Podle obrázku připevněte pomocí třech šroubů a matic a vrtů **dvevní sloupek** k čelnímu panelu. Vsuňte do otvoru uprostřed sloupku **vložku** co nejbližší k dvevnímu otvoru.

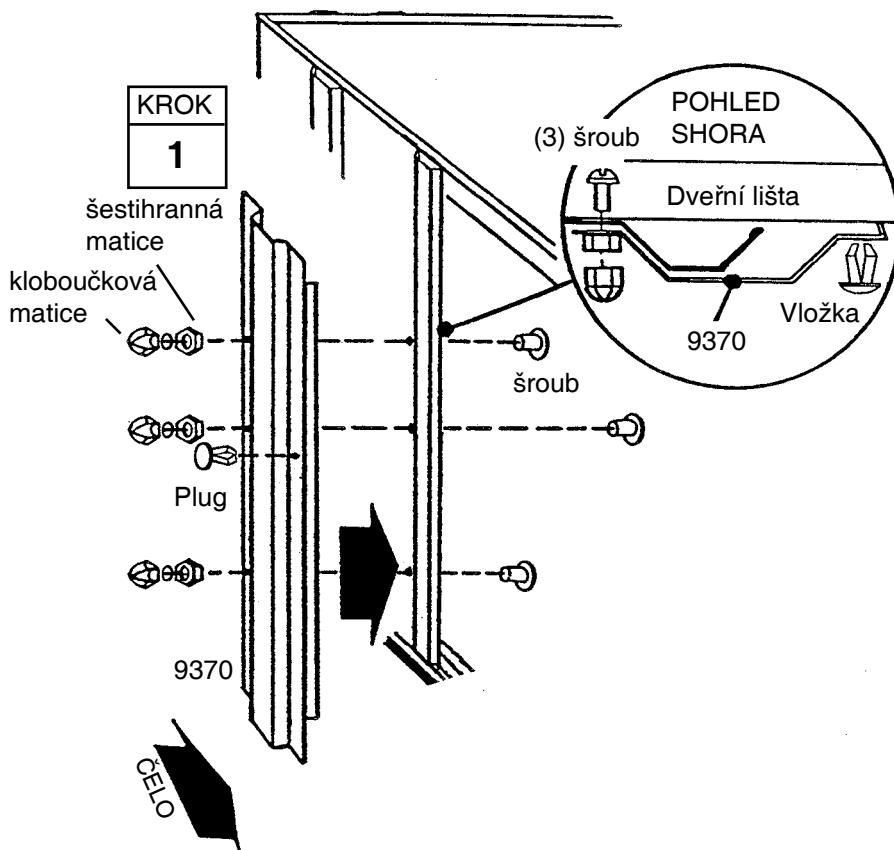

**2** Pomocí dvou šroubů spojte horní část zárubně s dvevní lištou. Stejný postup opakujte ve spodní části rámu.

Zopakujte kroky 1 až 2 a upevněte *protější zárubeň*.

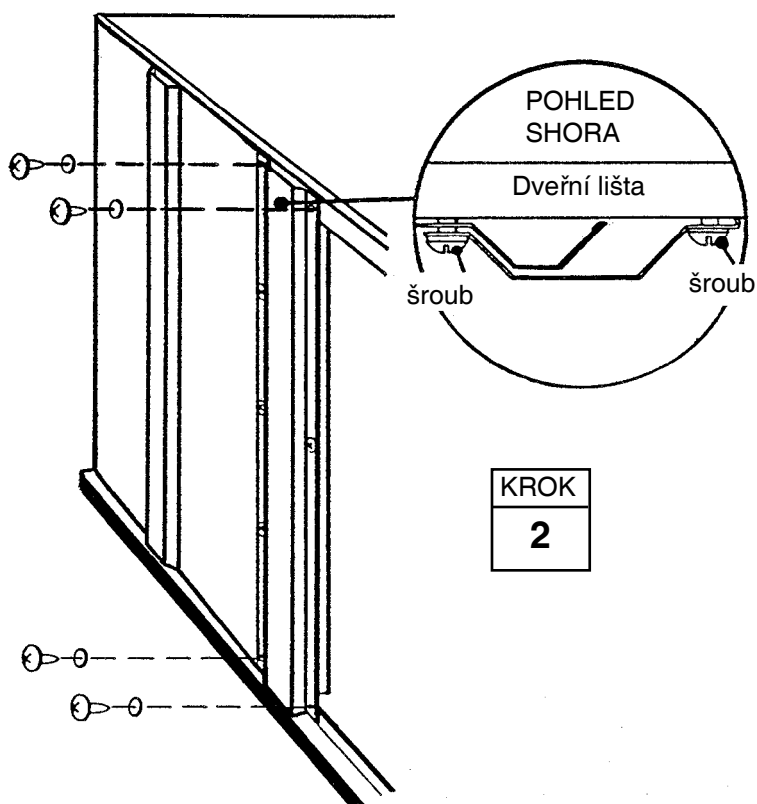

# Krok 7

C20-CZ

## ● Potřebné díly ● Štíty/podpěry

- 5996 Pravý štít (2)
- 5997 Levý štít (2)
- 6658 Podpěra štítu (2)

Štíty se instalují na horní část zadních a předních stěn a tvoří oporu pro střešní trám.


### UPOZORNĚNÍ

Štíty se nacházejí v jednom balení a mohou být chybně považovány za jeden kus. Než budete pokračovat v montáži, ujistěte se, že jste vybalili jednotlivé kusy.

KROK

1

štít

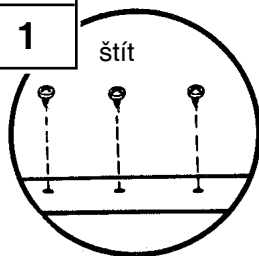

KROK


2

6658 Podpěra štítu

**1** Přišroubuje pravý a levý štít k liště umístěné v horní části zadní stěny.

**2** Připevněte k sobě **levý** a **pravý štít** ve 2 spodních otvorech pomocí šroubů a matic.

Opakujte 2. a 3. krok pro opačné konce stavby.

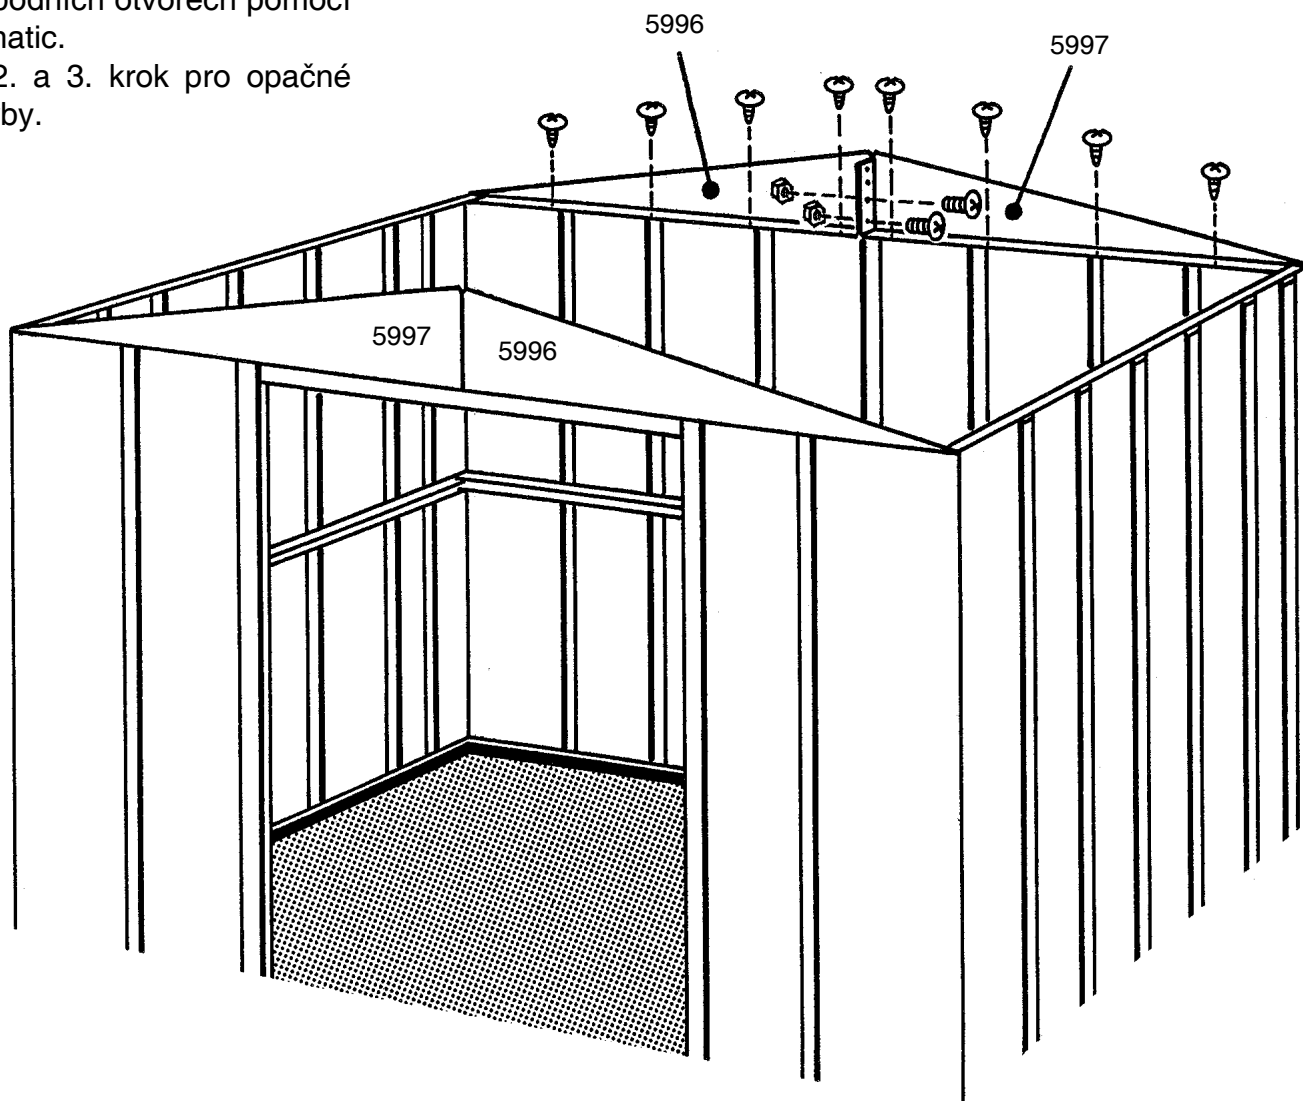

# Krok 8

C21-CZ


## ● Potřebné díly ● Střešní nosník/roh

- 5964 Střešní nosník (1)
- 5982 Střešní roh (1)

**1** Připevněte **střešní nosník** *malými otvory směrem nahoru* k rozpěrce předního štítu.

**2** Spojte opačný konec hlavního střešního trámu s podpěrrou v zadním štítu.

**3** Pomocí vrutů připevněte **střešní roh** ke střešnímu nosníku.

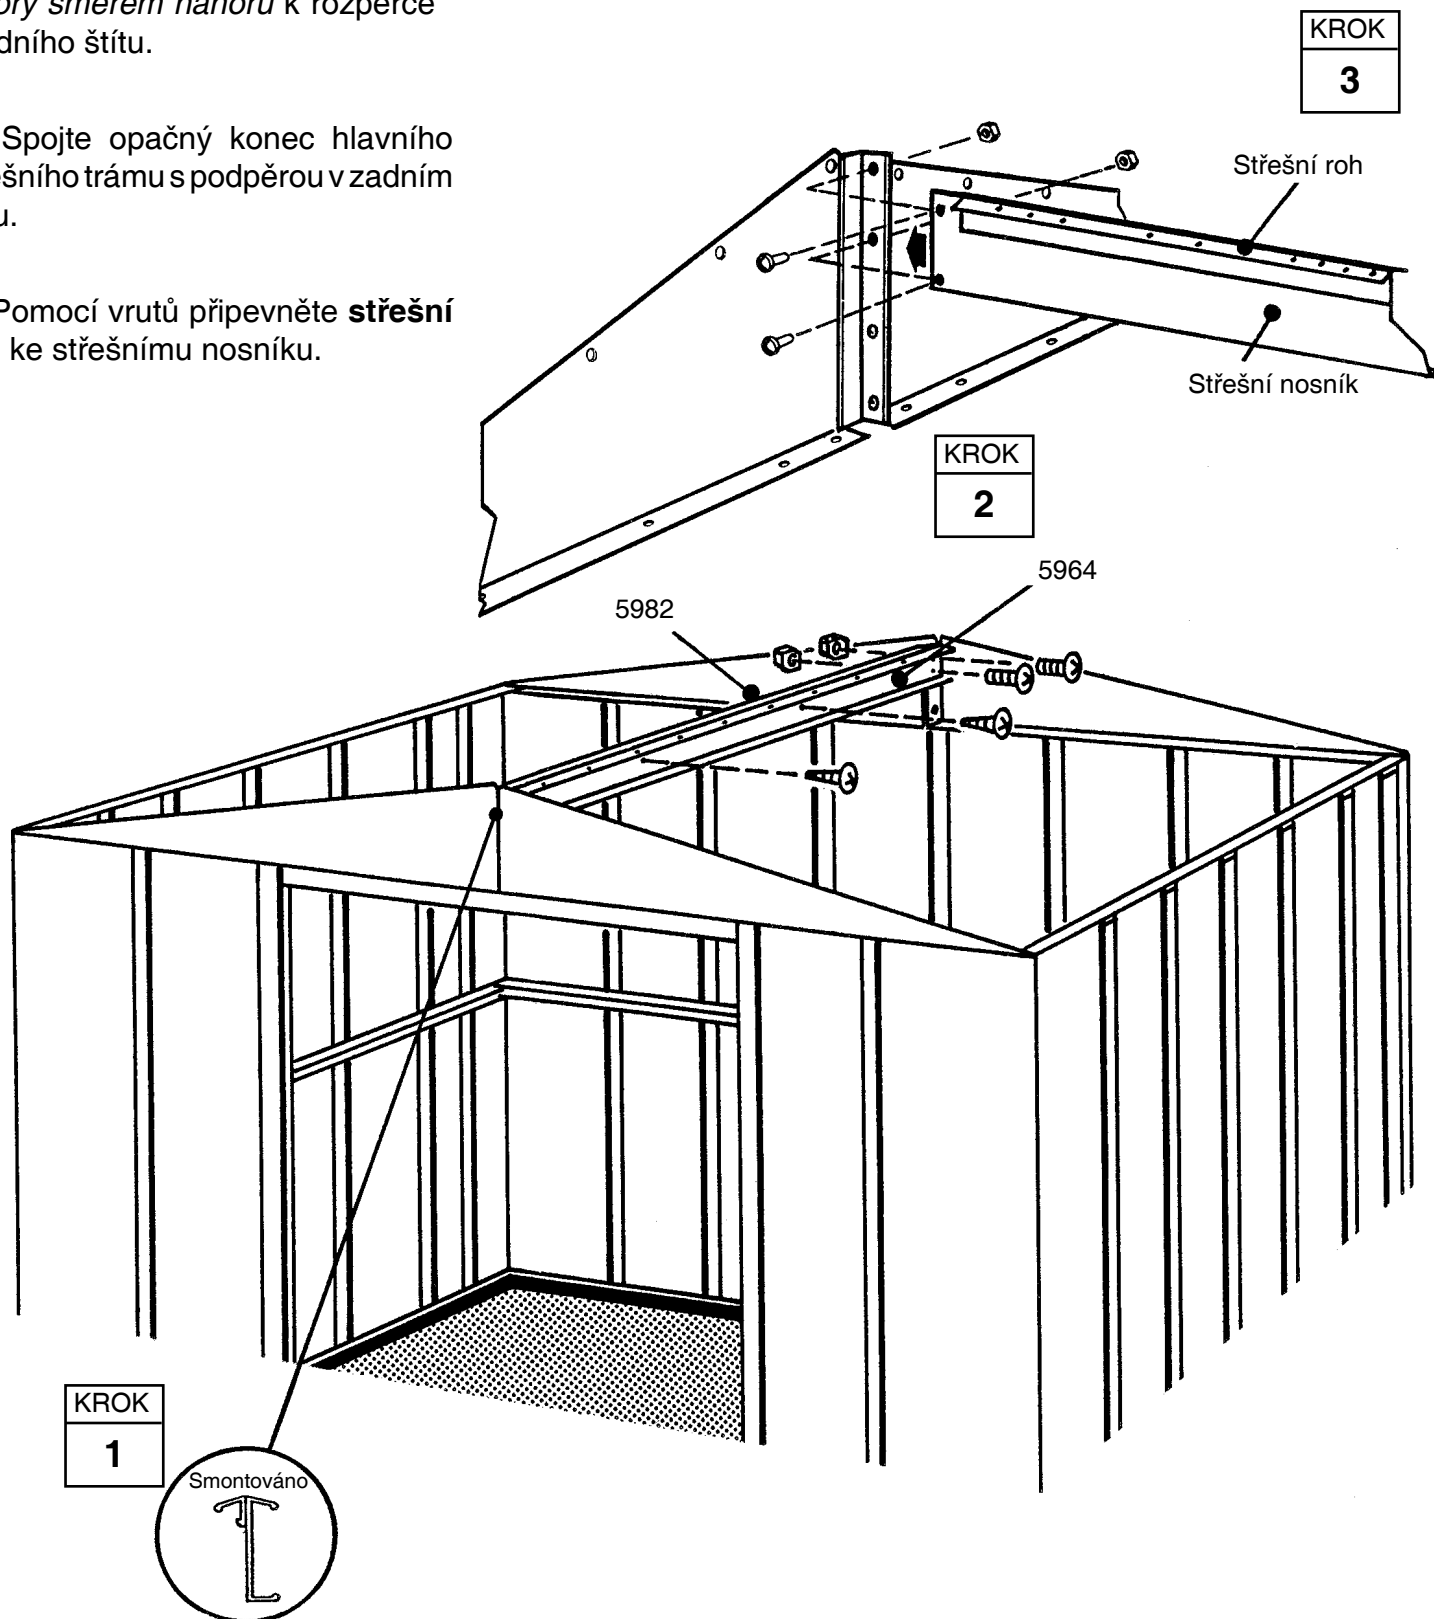

# Krok 9

C22-CZ

## ● Potřebné díly ● Pravý střešní panel

● 6442 Pravý střešní panel (1)


Střešní panely se nejlépe instalují ze štaflí. Nejdříve začněte s instalací střešních panelů v pravém zadním rohu domku. Všechny šrouby musí být opatřeny podložkou.

### UPOZORNĚNÍ

Změřte domek příčně a ujistěte se, že je stavba v pravém úhlu. Usnadníte si montáž střešních panelů a otvory na jednotlivých dílech se budou překrývat. Nezakotvujte podlažní rám.

KROK

1

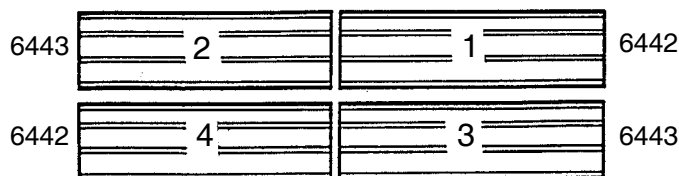


ČELO

**1** Podle čísel vyhledejte všechny střešní panely a umístěte je v jejich správných polohách na zem podél stavby.

KROK

2

**2** Umístěte **pravý střešní panel** do pravého zadního rohu a podle obrázku je pomocí vrtů připevněte ke štítu a střešnímu nosníku. *Zatím nepřipojujte spodní konce panelů k rohům bočních stěn.*

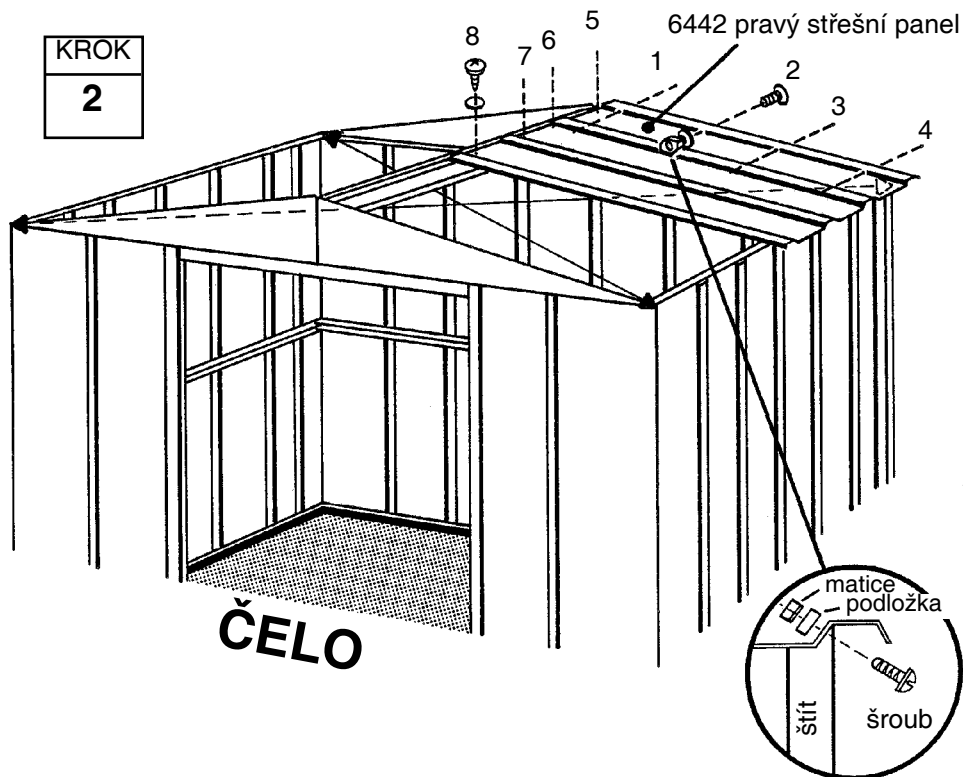

**Poznámka:** Za účelem správného zarovnání dodržujte správný sled prací.

# Krok 10


## ● Potřebné díly ● Levý střešní panel

● 6442 Levý střešní panel (1)

C23-CZ

**1** Nainstalujte **levý střešní panel** do  
levého zadního rohu střechy.

|      |
|------|
| KROK |
| 1    |

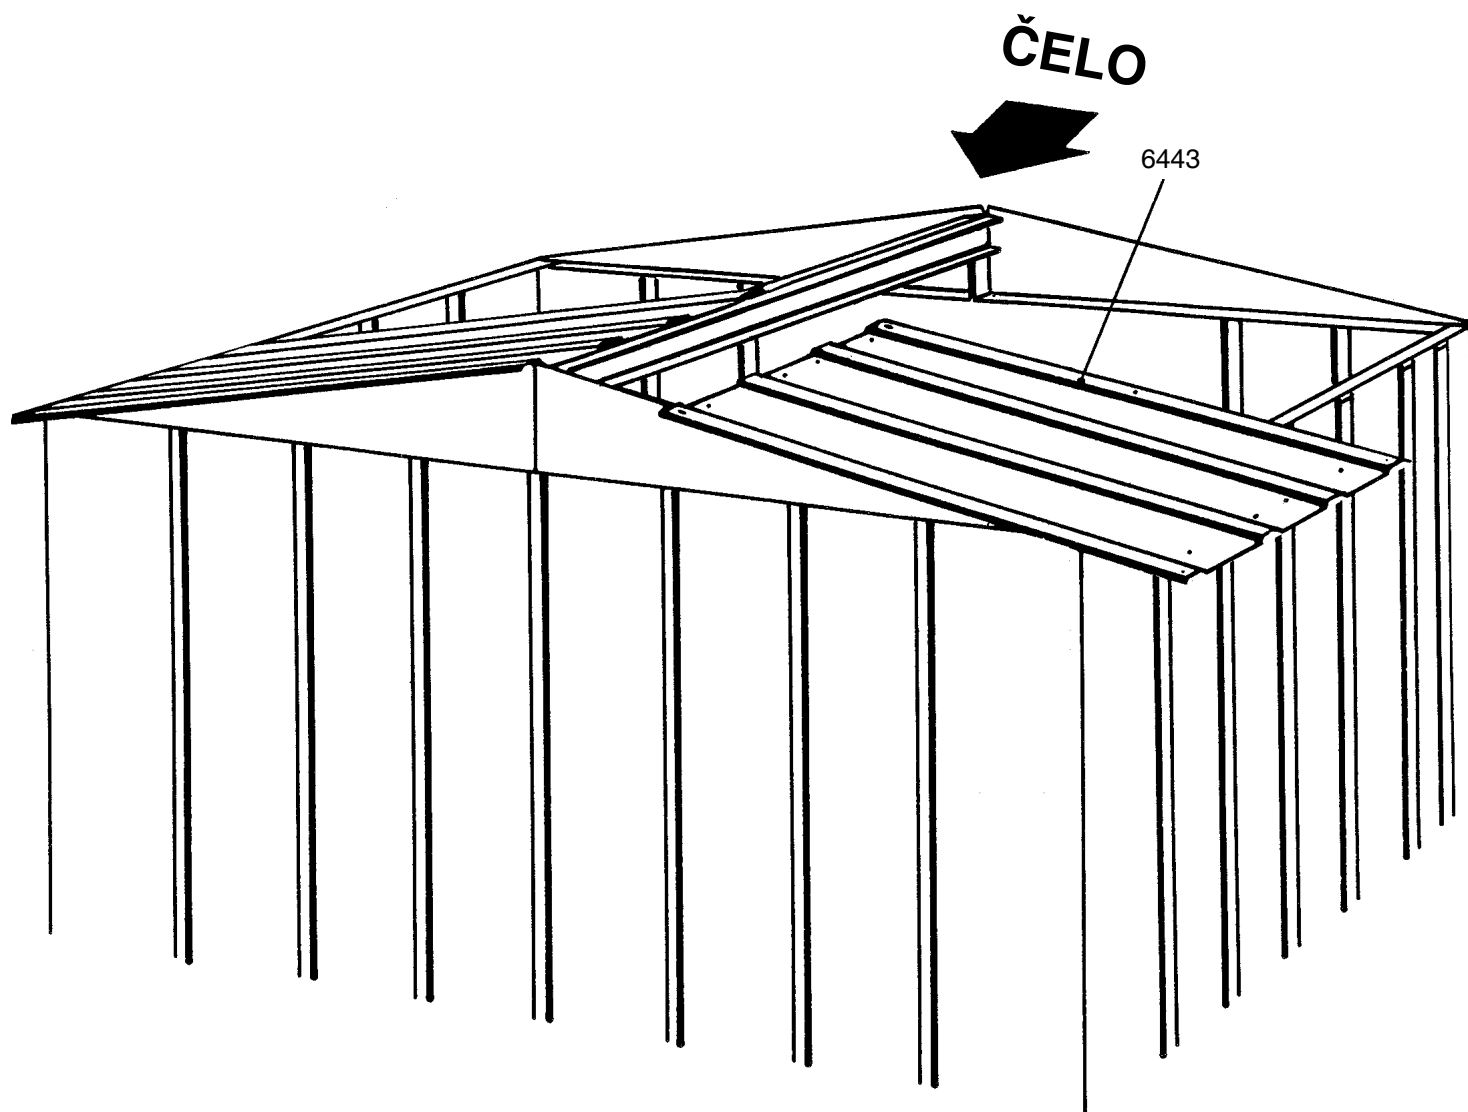

# Krok 11

## ● Potřebné díly ● Montáž střechy

- 6443 Levý střešní panel (1)
- 6442 Pravý střešní panel (1)

C24-CZ

**1** Lem na vrcholu střechy překryjte těsnicí páskou. Odmotejte pásku a přitlačte ji přes otvor mezi střešními panely. Zatím pásku neodstříhujte.

**2** Nainstalujte **levý a pravý střešní panel** ve sledu a v polohách, jak ukazuje 9. krok. Při připevňování střešních panelů dodržujte sled připevňování a pokyny v 9. až 11. pracovní kroku. Pomocí šroubů s maticemi připevněte přesah uprostřed žebra střešního panelu.

### UPOZORNĚNÍ


Pokud se otvory v trámu nepřekrývají s otvory ve střešních panelech, zatlačte lehce na stěny domku zleva doprava. Pokud to nepomůže, není domek v rovině. Vyrovnejte rohy, dokud nedojde k srovnání otvorů.

### UPOZORNĚNÍ

Úzký lem střešního panelu (s obrubou) je vždy třeba překrýt širším lemem přilehlého panelu.

**3** Rozviňte těsnicí pásku, pevně ji přitlačte a ustříhněte ji.

**4** Pomocí šroubů a podložek přišroubujte spodní konce panelů k bočním horním lištám.

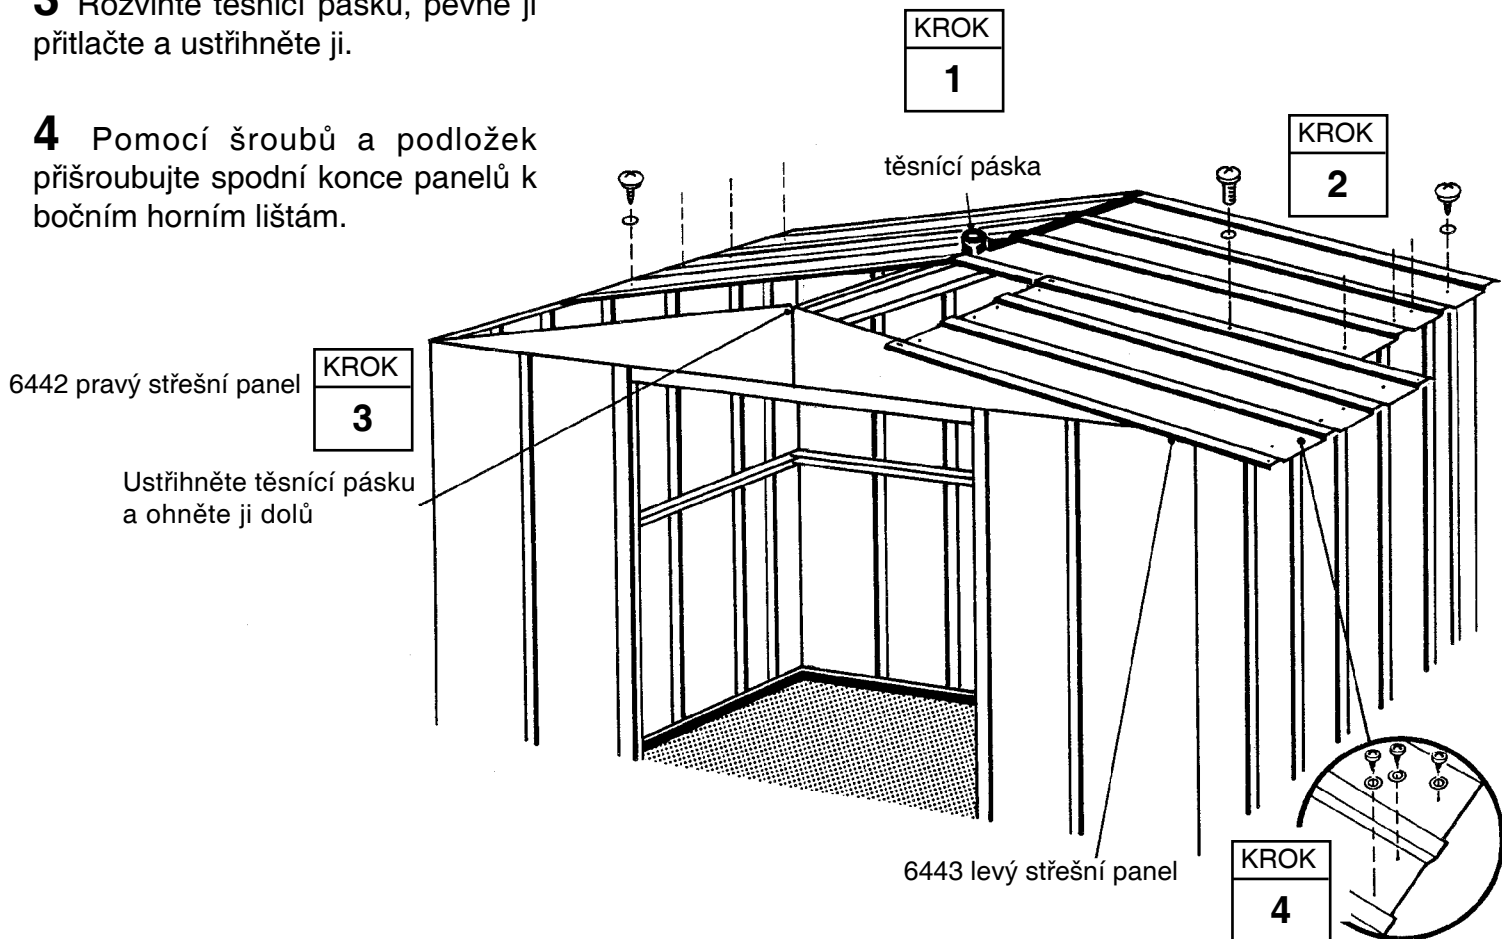

# Krok 12


C25-CZ

## ● Potřebné díly ● Hřeben/Střešní lišta

- 6869 Hřeben střechy (1)
- 6015 Boční střešní lišta (2)

**1** K dokončené střeše přišroubujte (šrouby a matice) střešní hřeben.


**2** Pomocí šroubů a matic k sobě připevněte rošt střešního panelu, krytku a střešní lištu. Zbývající krytku připevněte stejným způsobem.

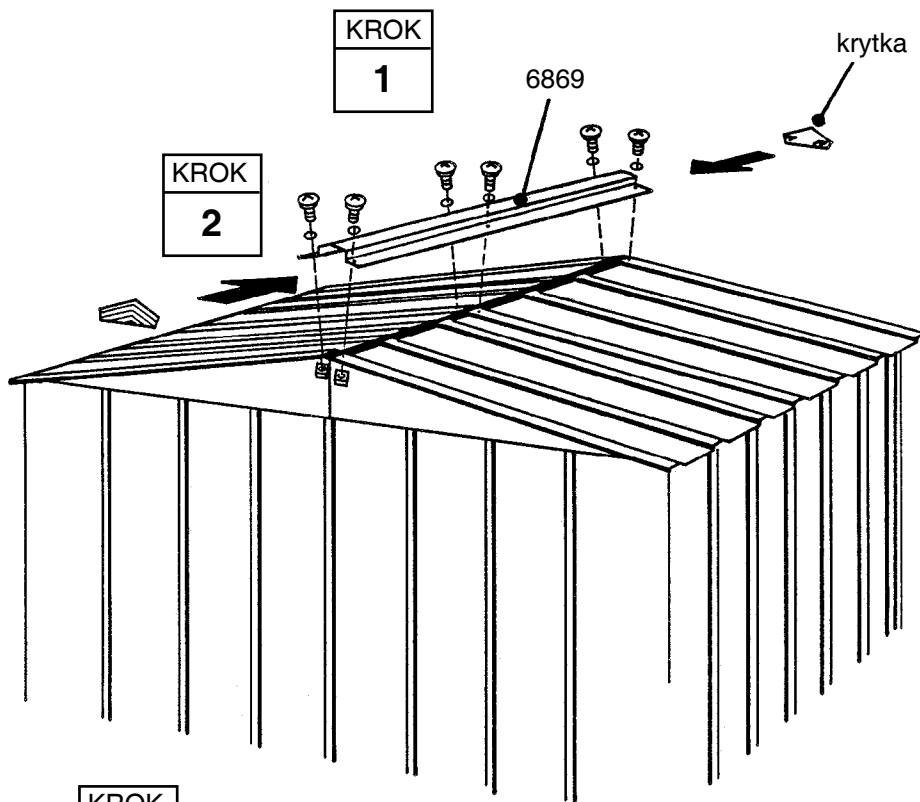

**3** Boční střešní lištu připevněte na každé straně domku ve spodní části střešního panelu.

**4** Pomocí palce a ukazováčku přehněte spodní okraj lemu střešního panelu, aby bylo možné vložit do pravého a levého rohu krytku.

**5** Krytku přišroubujte k boční liště.

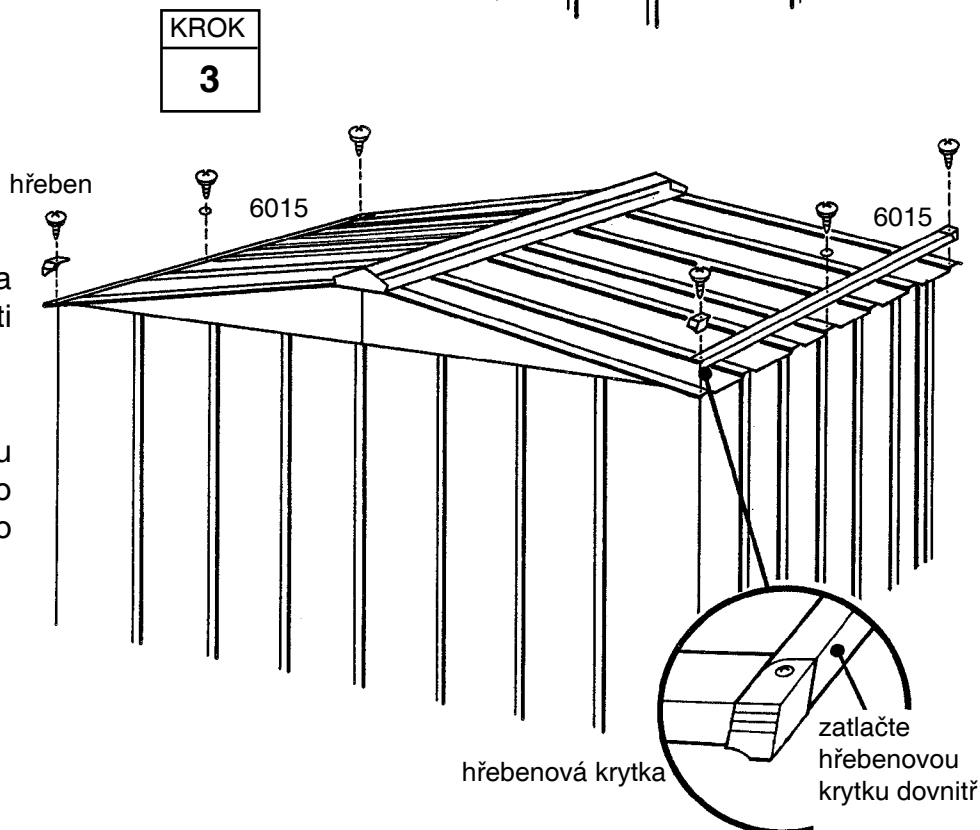

KROK  
4

KROK  
5

# Krok 13


BG26-CZ

## ● Potřebné díly ● Montáž dveří

- 6657 Kování dveřní kliky (2)
- 10485 Pravé a levé dveře (2)
- 10499 Horizontální kování (4)

V tomto kroku naleznete popis montáže dveří. Stejný postup je třeba aplikovat u levých dveří. Pod všechny šrouby patří podložka. Postupujte následujícím způsobem:

**1** Pomocí 1 šroubu upevněte ke dveřím kování a kliku (viz obr.). Zatím šroub nepřitahujte.

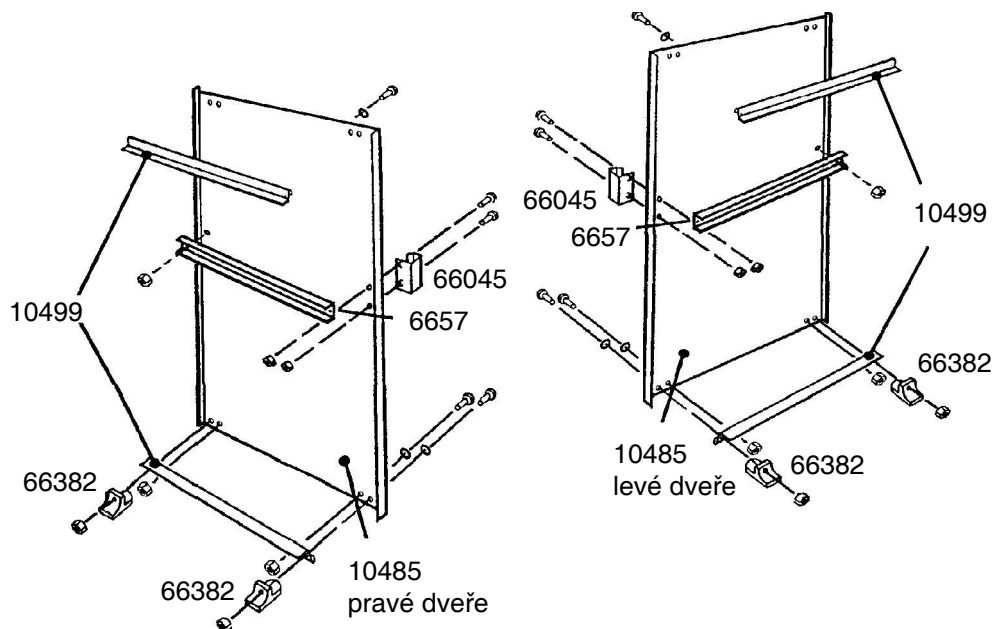



**2** Přetočte podpěru držadla dveří k otvoru na opačné straně dveří a vsuňte šroub s maticí.

**3** Kliku upevněte pomocí druhého šroubu a oba šrouby utáhněte.

**4** V horní a dolní části nainstalujte horizontální kování.

**5** Podle obrázku přišroubujte spodní vedení posuvných dveří.

**6** Kroky 1 až 5 zopakujte i u levých dveří.

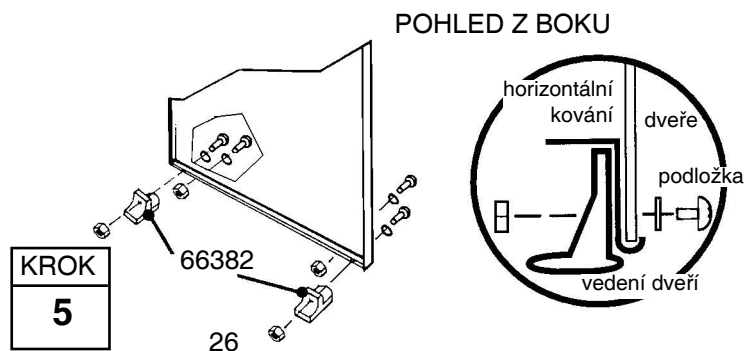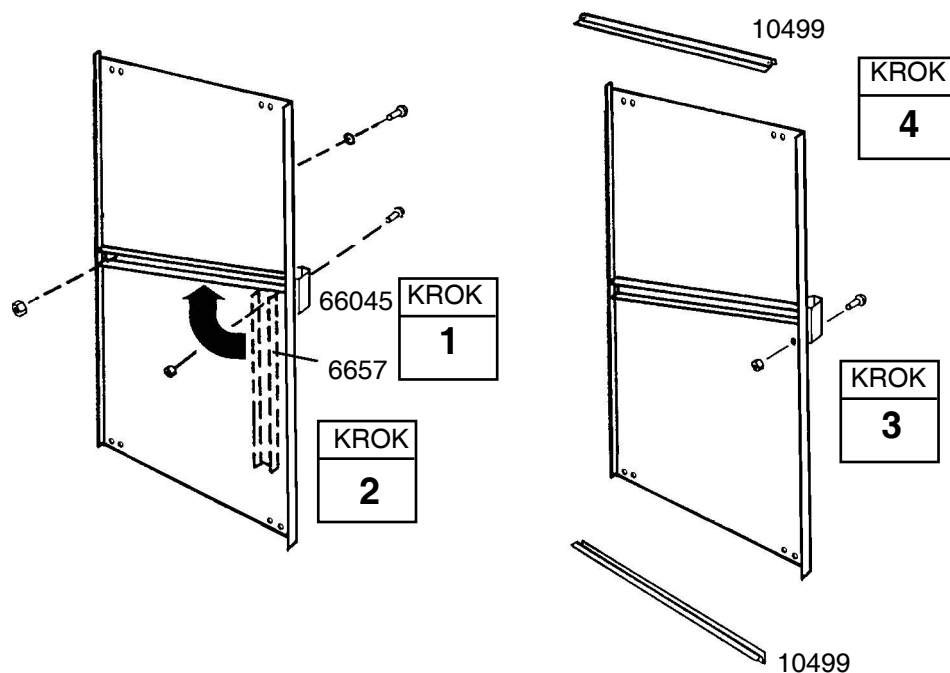



# Krok 14

## ● Potřebné díly ● Instalace dveří

- Smontované pravé dveře (1)
- Smontované levé dveře (1)

C27-CZ

**1** Postupujte z vnitřní části domku, vložte spodní část pravých dveří (pokud jste uvnitř budovy, pak je to Vaše levá strana) do vedení v předním rámu.


**2** Horní část dveří umístěte tak, aby se otvory ve dveřích překrývaly s otvory v pojezdech.

**3** K připevnění dveří a pojezdů použijte dva šrouby č. 10Bx1/2" na jedny dveře.

### UPOZORNĚNÍ


Otvory v pojezdech se postarají o vyrovnaní dveří.

**4** Kroky 1 až 3 zopakujte u levých dveří.

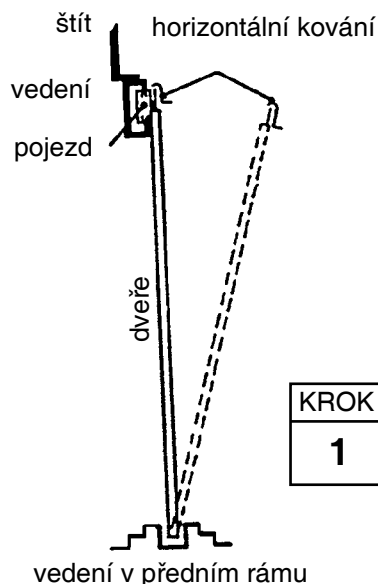


KROK  
1

KROK  
2

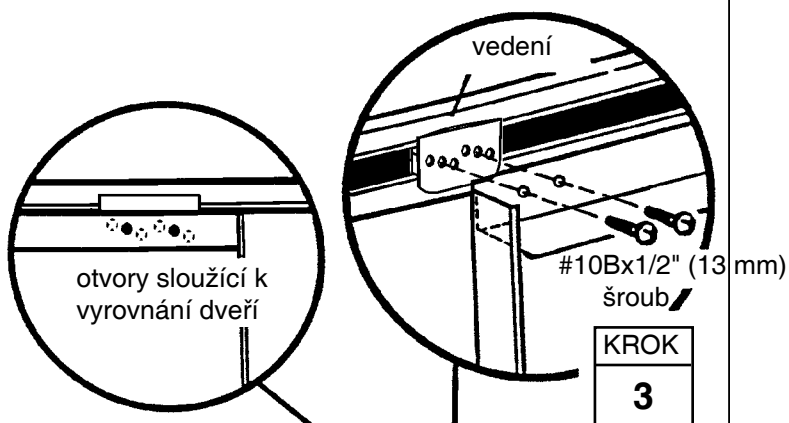

díky otvorům je možné  
dveře správně osadit

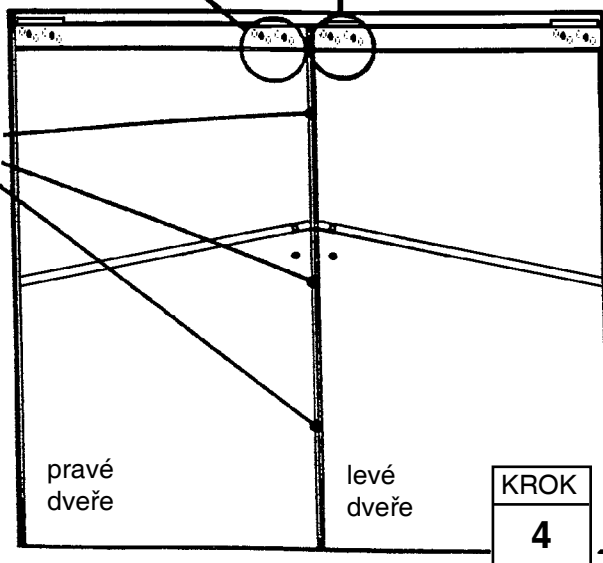


Uschovejte tuto uživatelskou příručku a návod k montáži pro případné budoucí použití.

## Ukotvení

### Ukotvení

Nyní stavbu ukotvěte.

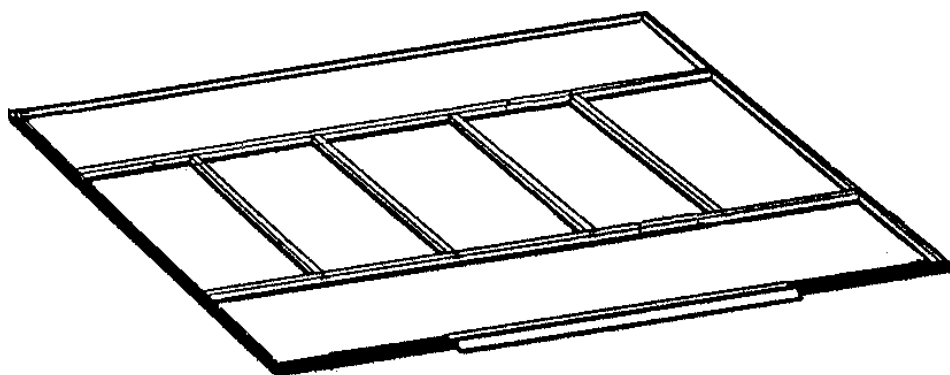

### NĚKOLIK INFORMACÍ O RZI

Tvorba rzi je přirozený oxidační proces, ke kterému dochází po vystavení čistého kovu vlhkosti. K problematickým a přirozeně rezavějícím místům patří otvory pro šrouby, neošetřené hrany nebo místa, kde dojde k porušení ochranného povlaku (např. poškrábáním) při běžné montáži, manipulaci a používání. Doporučujeme identifikovat problematické oblasti a podniknout jednoduchá preventivní opatření, která zabrání tvorbě rzi nebo napomohou zastavit její šíření.

1. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povlaku, ať již uvnitř nebo vně domku.
2. Použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Podložky brání pronikání vlhkosti a zároveň chrání kovové části před poškrábáním šrouby.
3. Ze střechy, po obvodu domku či prostoru kolem dveří odstraňujte listí a nečistoty, které mohou obsahovat a zadržovat vlhkost, a to i z toho důvodu, že jejich rozklad může způsobit další škody.
4. Poškrábaná místa nebo plochy, u kterých je patrné rezivění, co nejdříve ošetřete. Ujistěte se, zda je povrch suchý, bez stop olejů, špíny nebo mazu a poté aplikujte rovnoměrný nátěr kvalitního přípravku.